Návod k použití

TWK 6...

Q4ACZM1029

Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte!
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití.

Tento návod popisuje různé modely: 2400 W/240 a 3100 W/240 V.

Bezpečnostní pokyny

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Spotřebič připojte a provozujte pouze podle údajů na typovém štítku.

Děti udržujte mimo dosah spotřebiče.

Spotřebič používejte jen tehdy, pokud kabel a spotřebič nejsou poškozeny.

Zástrčku vytáhněte po každém použití a při závadě.

Opravy na spotřebiči, např. výměnu poškozeného kabelu, smí provádět pouze autorizovaný servis, aby se předešlo ohrožení.
Během provozu mějte spotřebič pod dohledem.

Důležité

Používejte konvici jen s podstavcem, který je označen značkou
typ CTWK11, CTWK13 pro 2400 W a typ CTWK 12, CTWK 14 pro 3100 W.
Spotřebiče s vysokým výkonem mohou být při vaření hlučnější.
Varnou konvici plňte výlučně vodou, např. mléko nebo instantní produkty se přichycují a poškozují spotřebič.

Před prvním použitím

Konvici naplňte dvakrát čistou vodou, nechte vodu pokaždé vařit, abyste konvici zcela vyčistili.

Při prvním použití přidejte do vody polévkovou lžíci potravinářského octa.

Ohřev vody

Sledujte při čtení obrázky.

Prázdný spotřebič nezapínejte, mohlo by dojít k jeho poškození.

Dbejte na označení **max**!

Vařte jen s uzavřeným víkem, nasazeným filtrem, jinak automatika vypínání tlakem páry nefunguje!

⚠ Nebezpečí opaření

Víko neotvírejte, pokud je horké. Nechte spotřebič 5 minut ochladit, než znovu naplníte vodu.

Info:

Spotřebič se vypne teprve po ukončení vaření.

Upozornění:

Z fyzikálních příčin se může na podstavci tvořit kondenzovaná voda. To je však normální proces, konvička není netěsná.

"POZOR: Neponořujte spotřebič do vody

Čištění a odstraňování vodního kamene

Konvičku nebo podstavec nikdy neponořujte do vody ani nemyjte v myčce na nádobí!
Nepoužívejte parní čističe.

- Vytáhněte zástrčku.
- Konvici a podstavec otřete zvenčí vlhkou utěrkou, nepoužívejte žádné ostré nebo drhnoucí čistící prostředky.
- Konvici a filtr na vápenité usazeniny opláchněte čistou vodou.

Pravidelné odstraňování vodního kamene

- prodlužuje životnost spotřebiče
- zaručuje bezchybnou funkci
- zkracuje dobu vaření vody
- spoří energii.

Vodní kámen odstraňte z konvice pomocí octa nebo pomocí běžných prostředků na odstraňování vodního kamene z obchodní sítě.

- Konvici naplňte vodou až k označení **max** a nechte vodu převařit. Poté přidejte lžíci potravinářského octa a nechte působit několik hodin.
- **Nebo** použijte prostředek na odstraňování vodního kamene podle údajů výrobce. **V žádném případě nenechte vařit**.
- Poté opláchněte konvici a filtr na vápenité usazeniny čistou vodou.

Pozor: Zbytky vodního kamene a vápenitých usazenin neodstraňujte v žádném případě pomocí tvrdých předmětů, jinak poškodíte těsnění.

Odstranění drobných závad svépomocí

Spotřebič nehřeje a světelná kontrolka nesvítí→ zapnula se ochrana proti přehřátí.

- Vypínač dejte do polohy vypnuto, konvici (po delší době chladnutí) sejměte a znovu nasaďte. Spotřebič můžete znovu zapnout

Spotřebič se před ukončením procesu vaření vypne → spotřebič je zanesen vodním kamenem.

- Spotřebič zbavte vodního kamene podle návodu.

Likvidace

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s dosloužilými elektrickými a elektronickými spotřebiči (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v zemích EU.

O aktuálních možnostech likvidace se laskavě informujte u svého prodejce.

Změny jsou vyhrazeny.

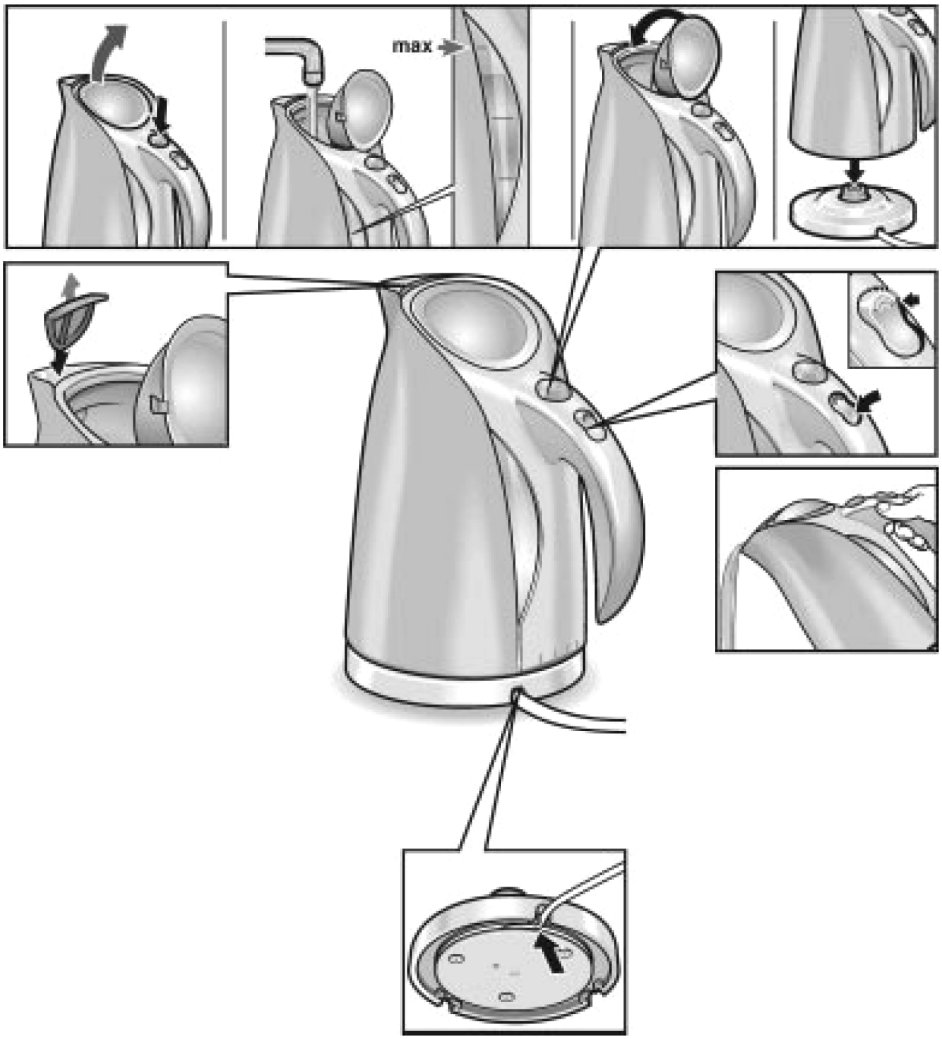

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firemní servis + prodej náhradních dílů:
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5
telefon: +420 251 095 546
fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
A PROFI SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanškroun	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz info@alphaobchod.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz info@biservis.cz
B. I. SERVIS	Bergmannova 112	356 04 Sokolov - Dolní Rychnov	608151231	info@klservis.eu
Bekl	Bílkova 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor- Měšice	800231231	tabor@bmkservis.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Elektoservis Komárek	Dolní novosadská 78/43	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@ekomarek.cz sklad@ekomarek.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	trefilik@wo.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Jan Liška	Žďárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
Jan Škaloud	17. listopadu 360	530 02 Pardubice	602405453	jsk@jjbosch.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisznprodejna@tiscali.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz hulvova@elektroservis-majnus.cz vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670 602353998	janstovi@volny.cz
Martin Linhart	Letců 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotínova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz servis@elektroopravna.cz
Petr KUČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
Servis Černý s.r.o.	Mírové náměstí 99	550 01 Bourmov	491522881	servis.cerny@tiscali.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz.

Návod na obsluhu

TWK 6...

Q4ACZM1029

Návod na obsluhu si prosím starostlivo prečítajte, dbajte na jeho pokyny a uschovajte si ho!

Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a nikdy nie pre živnostenské použitie.

Tento návod popisuje rôzne modely: 2400 W/240 a 3100 W/240 V.

Bezpečnostné pokyny

⚠ **Nebezpečenstvo úrazu el. prúdom.**

Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na typovom štítku.

Deti udržujte mimo dosahu spotrebiča.

Spotrebič používajte len vtedy, ak sieťová šnúra a spotrebič nie sú poškodené.

Konektor sieťovej šnúry vytiahnite po každom použití a pri poruche.

Opravy na spotrebiči, napr. výmenu poškodenej sieťovej šnúry, môže vykonávať len autorizovaný servis, aby sa zabránilo ohrozeniu vášho zdravia.

Počas prevádzky majte spotrebič pod dohľadom.

Dôležité

Kanvicu používajte len s podstavcom, ktorý je označený značkou ⊛ typ CTWK11, CTWK13 pre 2400 W a typ CTWK 12, CTWK 14 pre 3100 W.
Spotrebiče s vysokým výkonom môžu byť pri varení hlučnejšie.
Varnú kanvicu plňte výhradne vodou, napr. mlieko alebo instantné produkty sa zachytávajú a poškodzujú spotrebič.

Pred prvým použitím

Kanvicu naplňte dvakrát čistou vodou, nechajte vodu zakaždým variť, aby ste kanvicu úplne vyčistili.

Pri prvom použití pridajte do vody polievkovú lyžicu potravinárskeho octu.

Ohrev vody

Pri čítaní sledujte obrázky.

Prázdny spotrebič nezapínajte, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Dbajte na označenie **max!**

Varte len s uzatvoreným vekom, nasadeným filtrom, inak automatika vypínania tlakom pary nefunguje!

⚠ **Nebezpečenstvo oparenia**

Veko neotvárajte, ak je horúce. Nechajte spotrebič na 5 minút vychladnúť, skôr ako ho opäť naplníte vodou.

Info:

Spotrebič sa vypne až po ukončení varenia.

Upozornenie:

Z fyzikálnych príčin sa môže na podstavci tvoriť kondenzovaná voda. To je však bežný proces, kanvica nie je netesná.

"POZOR: Nepon§rajte spotrebiļ do vodyě

Čistenie a odstraňovanie vodného kameňa

Kanvicu alebo podstavec nikdy neponárajte do vody ani neumývajte v umývačke na riad!
Nepoužívajte parné čističe.

- Vytiahnite konektor sieťovej šnúry.
- Kanvicu a podstavec vyutierajte zvonka vlhkou tkaninou, nepoužívajte žiadne ostré alebo brúsne čistiace prostriedky.
- Kanvicu a filter na vápenité usadeniny opláchnite čistou vodou.

Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa

- predlžuje životnosť spotrebiča
- zaručuje bezchybnú funkciu
- skracuje dobu varenia vody
- šetrí energiu.

Vodný kameň odstráňte z kanvice pomocou octu alebo pomocou bežných prostriedkov na odstraňovanie vodného kameňa z obchodnej siete.

- Kanvicu naplňte vodou až k označeniu **max** a nechajte vodu prevariť. Potom pridajte lyžicu potravinárskeho octu a nechajte pôsobiť niekoľko hodín.
- Alebo použite prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa podľa údajov výrobcu. **V žiadnom prípade nenechajte variť.**
- Vyberte filter na vápenité usadeniny a vložte ho do malého množstva octu
- Potom opláchnite kanvicu a filter na vápenité usadeniny čistou vodou.

Pozor: Zvyšky vodného kameňa a vápenitých usadenín neodstraňujte v žiadnom prípade pomocou tvrdých predmetov, inak poškodíte tesnenie.

Svojpomocné odstránenie drobných porúch

Spotrebič nehreje a svetelná kontrolka nesvieti ➡ zapla sa ochrana proti prehriatiu.

- Vypínač dajte do polohy vypnuté, kanvicu (po dlhšej dobe chladenia) zložte a opäť nasaďte. Spotrebič môžete opäť zapnúť

Spotrebič sa pred ukončením procesu varenia vypne ➡ spotrebič je zanesený vodným kameňom.

- Spotrebič zbavte vodného kameňa podľa návodu.

Likvidácia

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o manipulácii s použitými elektrickými a elektronickými spotrebičmi (WEEE, waste electrical and electronic equipment).
Táto smernica stanovuje jednotný rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých spotrebičov v krajinách EU.

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa láskavo informujte u svojho predajcu.

Zmeny sú vyhradené

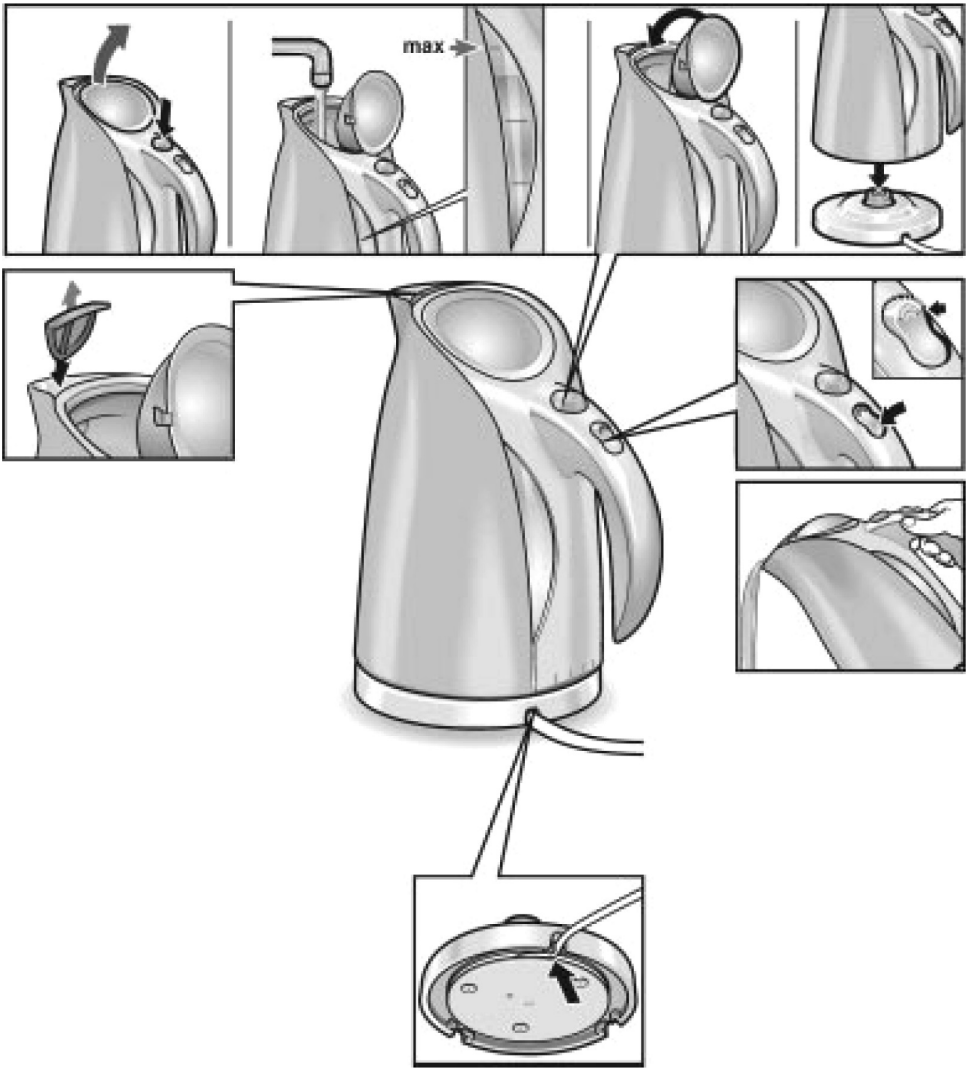

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak výrobok je používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri práčkach a umývačkách riadu sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom poskytnutá na toto zariadenie záruka po celú dobu životnosti spotrebiča, a to ako na funkciu zariadenia **AquaStop**, tak aj na škody, ktoré vzniknú preukázateľne poruchou tohoto zariadenia.

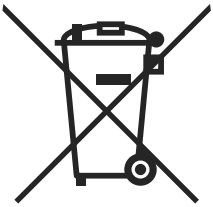

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK

PSČ	Mesto	Adresa prevádzky	Servisné stredisko	Web	E-mail	Telefón 1	Telefón 2
085 01	Bardejov	Partizánska 46	Peter Špík		spikservis@gates.sk	054/4746227	0905400019
811 07	Bratislava	Kazanská 56	Martin Ščasný servis domácich spotrebičov		gaggenau@orangemail.sk	02/45958855	0918996988
841 02	Bratislava	Trhová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextra.sk	02/64463643	0907778406
900 44	Tomášov	1 Mája 19	Viva elektroservis, s. r.o.	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
945 01	Komárno	Mesačná 20	LASER Komárno spol. s r.o.	www.laser-kn.sk	servis@laser-kn.sk	035/7702688	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kubis		kubisservis@mail.t-com.sk	055/6221477	0905894769
071 01	Michalovce	Ul.Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiska.lubomir@stonline.sk	056/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Elmanová		expresservis@naex.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Piešťany	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
058 01	Poprad	Továrenská ul.č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Švábska 6695/57A	BARAN servis - Baran Luboš	www.baranservis.sk	baranservis@stonline.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clementisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.peterpavlicek-elektroservis.sk	pavlicek.elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
979 01	Rimavská Sobota	Malohontská 2594	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Liptovská Lužná 496	E servis elektro spotrebičov		elpra@speednet.sk	044/4396413	0905577817
911 08	Trenčín	Mateja Bela 37	Jozef Rožník	www.bshservis.sk	rozník@bshservis.sk		0903702458
960 01	Zvolen	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk	045/5400798	0905259983
010 01	Žilina	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jaroslav	www.m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	041/5640627	